


Instrukcja montażu listew Styrodurowych



1. Przykładamy listwę do ściany i zaznaczamy miejsca zamontowania klipsów montażowych.

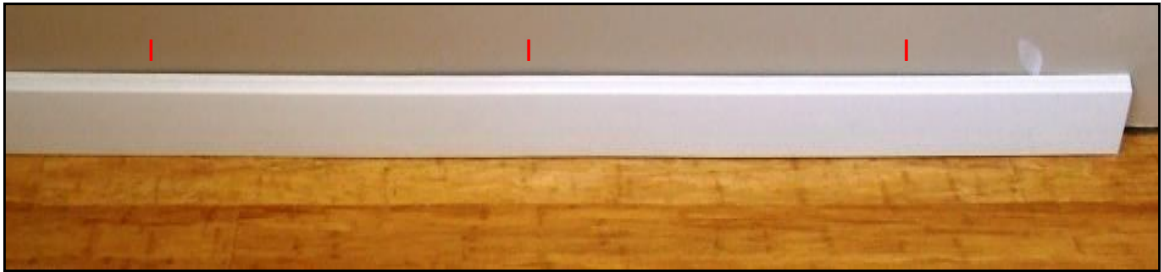



2. W miejscach oznaczonych przykładamy kawałek listwy o dł. ok. 20 cm celem wyzycjonowania (określenia odległość do podłoża) miejsca montażu klipsa.



Widok od czoła kawałka listwy z założonym klipsem montażowym

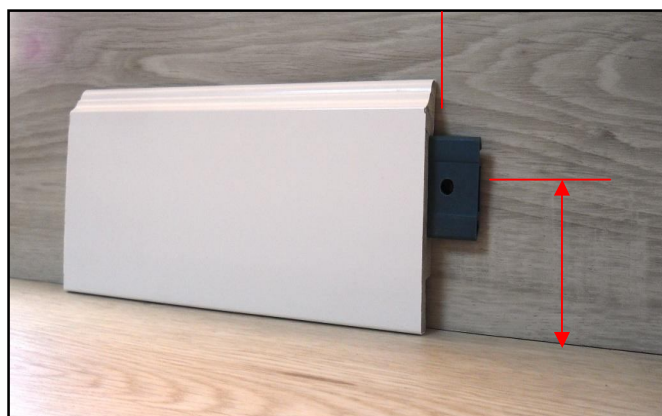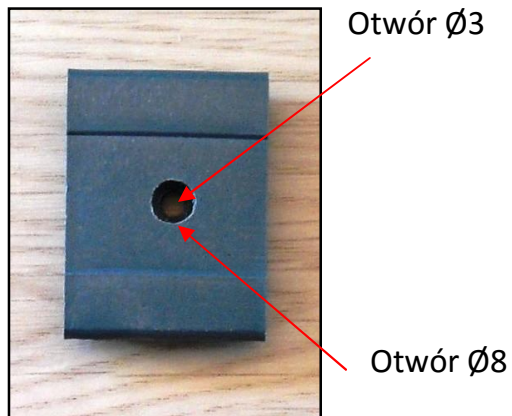


3. Zaznaczamy miejsce wiercenia otworu montażowego.

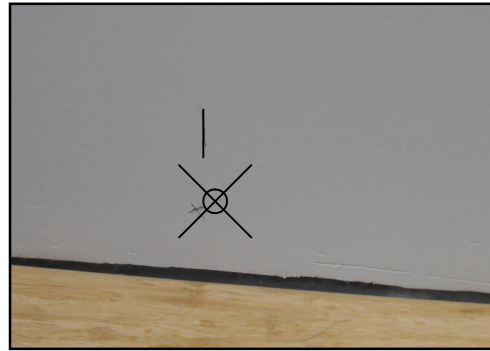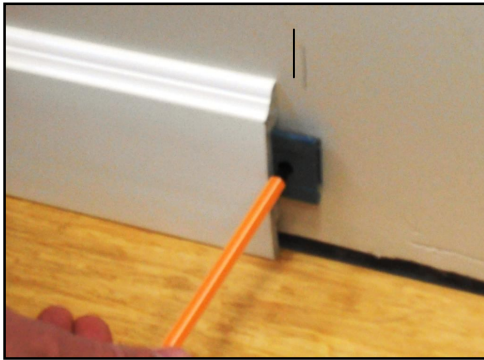

Miejsce wiercenia pod dybel $\varnothing 6$
o długości otworu ok. 40 mm

4. Przykręcamy klips montażowy do ściany.

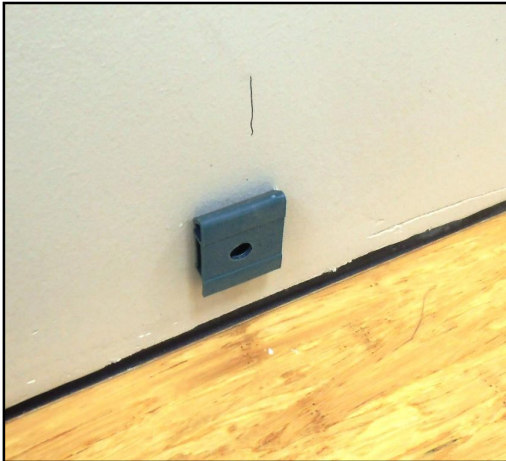

5. Zapinamy listwę.

